

**persianas&cortinas.com**

Manual de instalación de Cortina Plitz Francés


[www.persianasycortinas.com](http://www.persianasycortinas.com)

### Instalación a Techo

Apoyar el cortinero sobre el techo y marcar con lápiz una línea a lo largo de éste. Verificar que sea paralela respecto a la pared de la ventana. Puede apoyarse con el nivelador de burbuja.



Para cortinero Flex con cortina de plitz francés, la separación entre pared y cortinero debe ser mínimo de 10 CM. Para cortina ondulada de broche, la separación mínima debe ser de 15 CM.

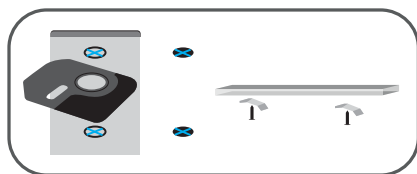

#### Instalación a techo

Marcar sobre el techo la posición de los soportes, el punto dónde se va a taladrar para sujetarlos.

### Instalación a Pared

En este caso, los soportes están unidos a unas escuadras.

Marcar sobre la pared la posición de las escuadras, el punto dónde se va a taladrar para sujetarlas.



Ya sea a techo o pared, los primeros soportes a cada extremo del cortinero deben estar a 15cm del extremo.

El resto debe repartirse uniformemente a lo largo del cortinero.

#### Instalación a pared

Taladrar los agujeros, colocar los taquetes y atornillar los soportes al techo o pared según corresponda.

Montar el cortinero en los soportes. Utilizar un desarmador para girar la placa que tiene en la parte inferior el soporte para asegurar el cortinero.

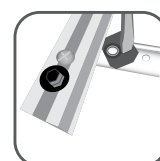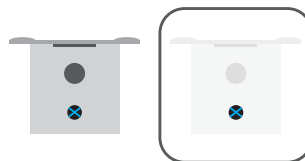

### Material y herramientas:

- Lápiz
- Flexómetro
- Taladro y brocas
- Desarmador
- Martillo
- Nivelador de burbuja
- Soportes de instalación (la cantidad de soportes tanto a pared o techo lo determinará el tamaño del cortinero).
- Kit de tornillos y taquetes
- Cortinero Flex
- Cortina

### MONTAJE DE CORTINA PLITZ FRANCÉS

Colgar la cortina en el cortinero.

Para la opción de plitz francés, colocar cada gancho de la cortina en una de las correderas del cortinero. El primer gancho metálico va en la corredera fija del cortinero, el último gancho metálico en el orificio del brazo del carro maestro.

El resto de ganchos plásticos son ganchos microflex cuyo diseño permite ajustar la altura de la cortina hasta en +/- 3cm respecto al nivel del suelo.

